

2019 SILVER WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



LYRA FLOOR LAMP

Designed by Maurizio Manzoni

W.41 x D.43 x H.169 cm W.16,1" x D.16,9" x H.66,5"



ENVE

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Für Informationen zur Verwendung und Reinigung lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.
- Trennen Sie im Falle einer Gefahr die Energiezufuhr und holen Sie Hilfe von qualifiziertem Fachpersonal.
- Befolgen Sie Warnhinweise und Anleitungen.
- Verwenden Sie das Produkt und seine Komponenten nicht zweckentfremdet.
- Für Deckenmontagen, die nicht vom Enne-Montageteam durchgeführt wurden, übernimmt das Unternehmen keine Haftung für daraus entstehende Probleme.
- Greifen Sie keinesfalls in die im Produkt enthaltenen elektro-elektronischen Komponenten ein.
- Nehmen Sie keine Komponenten hinzu oder entfernen Sie diese nicht.
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht feuchten, baumwollenen Tuch.
- Verwenden Sie während der Reinigung keine chemischen Reinigungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass das feuchte Reinigungstuch nicht mit elektrischen Bauteilen in Berührung kommt.
- Positionieren und schützen Sie Kabelverbindungen beweglicher oder auf dem Produkt befindlicher Leuchten so, dass sie von außen nicht beschädigt werden können.

TRANSPORTINFORMATIONEN

- Leuchten müssen isoliert und transportsicher verpackt werden.
- Leuchten mit empfindlichen Komponenten müssen separat verpackt und von zwei Personen transportiert werden.
- Sie dürfen nicht zusammen mit chemischen Stoffen gelagert oder transportiert werden.

- Sie dürfen nicht zusammen mit Flüssigkeiten transportiert werden.
- Für den Export ins Ausland müssen Leuchten in Holzkisten verpackt werden.

INSTALLATION UND MONTAGE

- Isolieren Sie den Arbeitsbereich.
- Trennen Sie die Energiequelle.
- Falls das Produkt während der Lagerung Staub angesetzt hat, reinigen Sie es vor der Montage.
- Nach dem Auspacken montieren Sie zuerst die Aufhängevorrichtung.
- Führen Sie nach dem elektrischen Anschluss die Montage der entsprechenden Module durch.
- Befestigen Sie das Zubehör des Produkts.
- Schalten Sie die Stromversorgung erst ein, wenn Installation und Montage vollständig abgeschlossen sind.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Greifen Sie keinesfalls in die im Produkt enthaltenen elektro-elektronischen Komponenten ein.
- Nehmen Sie keine Komponenten hinzu oder entfernen Sie diese nicht.
- Positionieren und schützen Sie Kabelverbindungen beweglicher oder auf dem Produkt befindlicher Leuchten so, dass sie von außen nicht beschädigt werden können.

REINIGUNG

- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht feuchten, baumwollenen Tuch.
- Verwenden Sie während der Reinigung keine chemischen Reinigungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass das feuchte Reinigungstuch nicht mit elektrischen Bauteilen in Berührung kommt.



EUROPÄISCHES KONFORMITÄTSZEICHEN



**BETREIBEN SIE DAS GERÄT NICHT, OHNE DIE
BEDIENUNGSANLEITUNG ZU LESEN**



ACHTUNG! GEFAHRENHINWEIS



INFORMATION



SCHUTZLEITERANSCHLUSS



HOCHSPANNUNG – GEFAHR



WECHSELSTROMVERSORGUNG



**ELEKTRONIKABFALL NICHT IM HAUSMÜLL
ENTSORGEN**



Made in Türkiye

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Die Garanziezeit beginnt mit dem Lieferdatum der Leuchte.
- Die Leuchte einschließlich aller ihrer Teile ist von unserer Firma vollständig abgedeckt.
- Bei einem Defekt der Leuchte innerhalb der Garanziezeit wird die Reparaturzeit zur Garanziezeit hinzugefügt. Die Reparaturzeit beträgt 20 Arbeitstage (für aus dem Ausland kommende Produkte 30 Arbeitstage, exkl. Transport). Diese Frist beginnt mit dem Eintreffen des defekten Produkts beim Unternehmen.
- Im Falle eines Defekts aufgrund von Material-, Fertigungs- oder Montagefehlern innerhalb der Garanziezeit erfolgt die Reparatur ohne Berechnung von Arbeitszeit, Ersatzteilen oder sonstigen Kosten. (Vorausgesetzt, die Montage wurde von Enne-Autorisierung durchgeführt.)
- Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entgegen den Hinweisen in der Bedienungsanleitung entstehen, fallen nicht unter die Garantie.
- Eingriffe durch nicht von Enne autorisierte Personen (Reparatur, Austausch von Teilen usw.) führen zum Verlust der Garantie.


ANGEWANDTE EU-RICHTLINIE UND NORMEN

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

NORMEN:

- EN IEC 60598-1:2024
Leuchten – Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen
- EN IEC 60598-2-1:2021
Leuchten – Teil 2-1: Besondere Anforderungen – Allgemeine, ortsfeste Leuchten
- EN IEC 62031:2020
LED-Module für die Allgemeinbeleuchtung – Sicherheitsanforderungen
- EN 62717:2017
LED-Module für die Allgemeinbeleuchtung – Leistungsanforderungen

TECHNISCHE ZEICHNUNG UND DETAILS

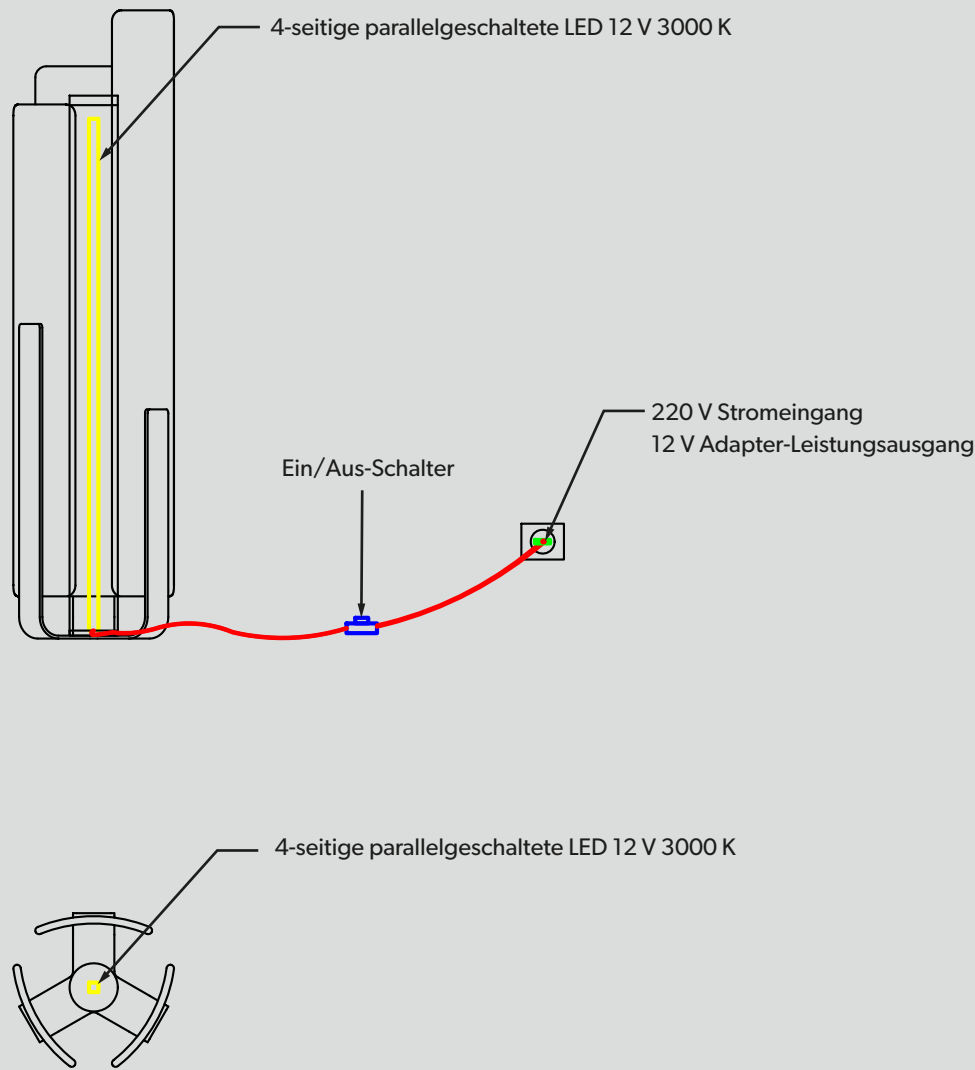

Die in den Transformatoren verwendete Betriebsspannung liegt im Bereich von 110–230 V.